

Samsung I8510

Manualul utilizatorului



Utilizarea acestui ghid

Acest ghid al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor aparatului dvs. Pentru a porni rapid, consultați Ghidul de pornire rapidă.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest ghid:



WARNING

Avertisment—situații care pot cauza vătămări pentru dvs. sau alții



CAUTION


Atenție—situații care v-ar putea deteriora aparatul sau alte echipamente



Notă—note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare



Consultați—pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► p. 12 (înseamnă consultați pagina 12)

- **Urmărit de**—ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a face un pas; de exemplu: Apăsați [Meniu] → **Media** → **Music player** (înseamnă [Meniu], urmat de **Media**, urmat de **Music player**)
- [] **Paranteze pătrate**—tastele telefonului; de exemplu: [] (înseamnă tasta Putere)
- < > **Paranteze unghiulare**—taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <**OK**> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor și produselor care sunt înglobate în acest aparat sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora:

- Acest produs conține software licențiat de Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian și Symbian OS sunt mărci comerciale ale Symbian Ltd.
- Java™ este o marcă comercială a Sun Microsystems, Inc.

symbian
OS



- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. — Bluetooth QD ID: B014069.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., și se utilizează sub licență.



ABOUT DIVX VIDEO

DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX® până la 320 x 240. Poate asigura DivX® până la 640 x 480.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest telefon certificat DivX® trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima data generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră și transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. [Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează plzback-ul la telefoanele certificate DivX. În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afișat mesajul "Eroare de Autorizare" și conținutul nu va fi accesat.]. aflați mai multe accesând www.divx.com/vod.

Cuprins

Informații despre siguranță și despre utilizare	1
Avertismente privind siguranța	1
Măsurile de siguranță	3
Informații importante despre utilizare	6
comunicație	9
Apeluri	9
Mesaje	12
Jurnal	23
media	27
Music player	27
Foto-video	29
Galerie	34
ShoZu	35
Editor Video	36
Cadru digital	40
Radio	41
RealPlayer®	43
Recorder	43
PC Studio	44
DLNA	45
productivitate personală	46
Contacte	46

Agendă	50	Ceas	67
Quickoffice®	51	Convertor	69
Adobe® Reader®	52	Date GPS	71
Note	52	Navigation	73
Web	54	Repere	73
Navigarea într-o pagină Web	54	Smart reader	74
Adăugarea unui marcaj	55	Dicționar	75
Utilizarea unui marcaj	56	manageri	76
Salvarea unei pagini Web și vizualizarea sa offline	56	Manager fișiere	76
Descărcarea de fișiere de pe Web	57	Zip	78
GyPSii	57	Manager aplicații	79
fring™	59	Manager aparate	80
Google	59	Manager licențe	81
Yahoo! Go	60	Manager conexiuni	82
CNN	60	setări	83
conectivitate	61	Setări generale	83
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth	61	Setări telefon	84
Conectarea prin USB	64	Setări de conexiune	85
Sincronizarea aparatului	66	Setări pentru aplicații	86
programe suplimentare	67	Depanare	a
Calculator	67	Index	f

Informații despre siguranță și despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale și pentru a asigura performanțe de vârf ale aparatului.



Avertismente privind siguranța

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici și a animalelor de casă

Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici sau animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul



Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate deteriora auzul. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați cu atenție aparatele și echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate aparatele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați aparatul și accesoriile lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Aveți grijă la manevrarea și aruncarea bateriilor și încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate specific pentru acest aparat. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora aparatul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefonul în foc. La aruncarea bateriilor sau telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm (6 inchi) între aparatele mobile și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți și de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuți că aparatul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt echipament medical, opriți imediat aparatul și contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical pentru îndrumări.

Opriți aparatul în medii potențial explozive

Nu utilizați aparatul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți aparatul când se impune prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Aparatul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați și nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în același compartiment cu aparatul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mișcări repetate

Când trimiteți mesaje de tip sau jucați jocuri la aparat, țineți aparatul cu o strângere relaxată, apăsați butoanele ușor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum șabloane și text predictiv) și faceți pauze dese.



CAUTION

Măsuri de siguranță

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea aparatului când conduceți și conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea aparatelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertizările și reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui aparat mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora aparatul sau se pot cauza vătămări.

Opriți aparatul în apropierea echipamentelor medicale

Aparatul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afișate și îndrumările personalului medical.

Opriți aparatul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Aparatul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene și opriți aparatul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile și încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste 45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriilor și va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.
- Risc de explozie dacă o baterie este înlocuită cu un tip necorespunzător. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Manevrați aparatul cu atenție și în mod rațional

- Nu permiteți umezirea aparatului—lichidele pot cauza deteriorări severe. Nu manevrați aparatul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra aparatului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea aparatului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este fabricat cu componente electronice complexe—pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi și față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți aparatul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului și poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

- Evitați utilizarea blițului sau a luminii camerei în apropierea ochilor copiilor sau ai animalelor.
- Prin expunerea la câmpuri magnetice, aparatul și cartelele de memorie se pot deteriora. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte echipamente electronice

Aparatul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive și echipamente medicale din case sau vehicule. Consultați producătorul echipamentului electronic pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.



Informații importante despre utilizare

Utilizați aparatul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a aparatului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra aparatului

Permițând efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea aparatului și anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevrați cu atenție cartelele SIM și cartelele de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce aparatul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a aparatului.

- Protejați cartelele față de șocuri puternice, electricitate statică și interferențe electrice de la alt echipament.
- Scrierea și ștergerea frecventă poate scurta durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu atingeți contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurați accesul la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la aparat nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Informații despre certificarea Ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Aparatul este în conformitate cu standardele din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvență (RF) emisă de echipamente radio și de telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea de aparate mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca Rată specifică de absorbție sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de țesut organic.

În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,414 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil mult mai mică, deoarece aparatul a fost conceput să emită numai energia de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată stație de bază.

Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, aparatul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declarația de conformitate de pe spatele acestui ghid al utilizatorului demonstrează conformarea aparatului cu directiva europeană privind echipamentele de telecomunicații radio și terminale (R&TTE). Pentru informații suplimentare privind SAR și standardele EU asociate, vizitați site-ul Web de comunicații mobile Samsung.

Aruncarea corectă a acestui produs

(Deșeuri Electrice și Electronice)



(Aplicabilitate în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme separate de colectare)

Acest semn arătat pe produs sau în literatura de specialitate indică faptul că acestea nu pot fi aruncate cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață. Pentru prevenirea deteriorării mediului sau a sănătății umane din aruncarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici vor contacta fie vânzătorul de la care au achiziționat acest produs, fie biroul local guvernamental pentru detalii cu privire la modalitatea și locația unde pot duce acest articol pentru reciclarea în condiții de siguranță.

Utilizatorii comerciali vor contacta furnizorul și vor verifica termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu se poate amesteca cu alte deșeuri comerciale pentru aruncare.

comunicație

Aparatul vă permite să trimiteți și să primiți multe tipuri de apeluri și mesaje prin rețele celulare și prin Internet.

Apeluri

Aflați cum să utilizați funcțiile de apelare ale aparatului. Pentru funcțiile de apelare de bază, consultați Ghidul de pornire rapidă.

Apelarea unui număr internațional

1. Apăsati de două ori pe [*****] pentru a insera caracterul + (acesta înlocuiește codul internațional de acces).
2. Introduceți în întregime numărul pe care doriți să-l apelați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi apăsați pe [**↵**] pentru a-l apela.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [**⏏**].

Efectuarea unui apel din lista de contacte

1. În modul Așteptare, apăsați pe **<Contacte>** pentru a deschide lista de contacte.
2. Derulați la un contact sau căutați prin introducerea primelor litere ale numelui contactului.
3. Apăsați pe [**☎**] pentru a apela numărul implicit pentru contact.



De asemenea, aveți posibilitatea să apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide informațiile despre contact și pentru a selecta un alt număr sau tip de apel (de ex., video).

Inserarea unei pauze



Această aplicație s-ar putea să nu fie disponibilă în funcție în țara în care vă aflați și distribuitorul dumneavoastră de servicii.

La apelarea sistemelor automate, puteți insera o pauză între numărul aparatului și un alt set de numere.

Pentru a insera o pauză, apăsați pe [**✱**] pentru a selecta tipul de pauză:

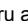
- **p** (pauză automată)— apăsați pe [**✱**] de trei ori pentru a insera o pauză automată. Aparatul va face pauză timp de două secunde, apoi va transmite automat numărul după pauză.
- **w** (pauză manuală)— apăsați pe [**✱**] de patru ori pentru a insera o pauză manuală. După pauză, trebuie să apăsați pe **<Expediere>** pentru a transmite numerele rămase.

Vizualizarea și returnarea apelurilor pierdute



Aparatul vă va arăta pe afișaj apelurile ratate.

Pentru a returna un apel pierdut,

1. Apăsați pe tasta Confirmare.

2. Derulați la un apel ratat.
3. Apăsați pe [>] pentru a apela.

Apelarea unui număr format recent

1. În modul Așteptare, apăsați pe [>] pentru a afișa o listă cu numerele recente.
2. Derulați la un număr și apăsați pe [>].

Redirecționarea apelurilor

Este posibil ca furnizorul de servicii sau rețeaua să accepte sau să nu accepte această caracteristică.

Pentru a redirecționa apelurile intrate către un alt număr,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Setări** → **Setări** → **Telefon** → **Redirecțion. apel**.

2. Derulați la un tip de apel și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la un tip de redirecționare și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Activare**.
4. Pentru apeluri vocale, derulați la o locație de redirecționare (căsuță poștală sau alt număr) și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Introduceți un număr de telefon și apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).

Restricționarea (blocarea) apelurilor

Pentru a activa această funcție, vă este necesară o parolă de restricționare de la furnizorul de servicii.

Pentru a restricționa apelurile intrate de la un anumit număr,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Setări** → **Setări** → **Telefon** → **Restricțion. apel**.

2. Derulați la un tip de restricționare și apăsați pe <Opțiuni> → **Activare**.
3. Introduceți parola de restricționare și apăsați pe <OK>.



Dacă introduceți incorect parola de restricționare de trei ori, aparatul se va bloca. Contactați furnizorul de servicii.

Mesaje

Aflați cum să utilizați funcțiile pentru mesaje. Pentru instrucțiuni despre introducerea textului, consultați Ghidul de pornire rapidă.

Dosare cu mesaje

Când deschideți Mesaje, veți vedea funcția **Mesaj nou** și o listă de dosare:

- **Căsuță intrare:** mesaje primite, cu excepția mesajelor e-mail și a celor de transmisie celulară
- **Dosarele mele:** șabloane de mesaje și mesaje salvate
- **Căs. poștală nouă:** mesaje e-mail primite; când creați o căsuță poștală, aici va apărea numele pe care îl specificați
- **Ciorne:** mesaje pe care încă nu le-ați trimis
- **Expediate:** mesaje trimise recent
- **Căsuță ieșire:** stocare temporară pentru mesaje care așteaptă să fie trimise
- **Rapoarte:** rapoarte de livrare pentru mesaje text și multimedia; înainte de trimitere, trebuie să solicitați un raport de livrare din opțiunile mesajului



- Mesajele trimise prin funcția fără fir Bluetooth nu sunt salvate în dosarul Ciorne sau Expediate.
- Este posibil să nu primiți un raport de livrare pentru un mesaj multimedia dacă îl trimiteți către o adresă e-mail.

Pictograme pentru Căsuță intrare

În Căsuță intrare, puteți vedea următoarele pictograme în dreptul mesajelor:

Pictogramă	Descriere
	Mesaj text necitit
	Notificare de mesaj multimedia
	Mesaj multimedia necitit
	Mesaj inteligent necitit
	Mesaj de serviciu necitit
	Date primite printr-o conexiune Bluetooth
	Tip de mesaj necunoscut

Starea pentru Căsuță ieșire

Când sunteți în afara ariei de acoperire sau nu aveți conexiune la rețea sau la serverul de e-mail, mesajele vor rămâne în dosarul Căsuță ieșire până când restabiliți o conexiune. Starea pentru Căsuță ieșire explică de ce este ținut un mesaj în dosarul Căsuță ieșire:

- **În curs de expediere:** aparatul se conectează și mesajul va fi trimis imediat
- **În așteptare:** mesajul este la rând după un alt mesaj și va fi trimis imediat ce este posibil
- **Reexpediere la:** nu s-a reușit trimiterea mesajului și va fi trimis la ora specificată
- **Amânat:** mesajul a fost planificat pentru a se trimite mai târziu
- **Nereușit:** aparatul a încercat de mai multe ori să trimită mesajul, dar nu a reușit

Mesaje text



Mesajele text cu mai mult de 160 de caractere se vor trimite ca două sau mai multe mesaje, ceea ce poate avea ca rezultat taxări suplimentare.

Trimiterea unui mesaj text

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **Mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de telefon sau apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un contact.
3. Derulați în jos și introduceți textul.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Expediere** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea unui mesaj text

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **Căsuță intrare**.
2. Derulați la un mesaj și apăsați pe tasta Confirmare pentru a-l selecta.

Preluarea mesajelor de pe o cartelă SIM

Dacă aveți mesaje text stocate pe o cartelă SIM, trebuie să le copiați în aparat înainte de a avea posibilitatea să le vizualizați.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → <**Opțiuni**> → **Mesaje SIM**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Marcare/ Anul. marcare** → **Marcare** (pentru selectarea unuia) sau **Marcare toate** (pentru selectarea tuturor).
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Copiere** → **Căsuță intrare** sau un dosar.

Acum aveți posibilitatea să vizualizați mesajele din dosarul de pe aparat.

Mesaje multimedia

Înainte de a avea posibilitatea să trimiteți mesaje multimedia, trebuie să definiți un punct de acces.

Setarea unui punct de acces

Furnizorul de servicii poate să vă furnizeze printr-un mesaj inteligent setările punctului de acces. Pentru a seta automat un punct de acces utilizând un mesaj inteligent, consultați "Salvarea în aparat a datelor sau setărilor din mesajele inteligente." ► p. 23.

Pentru a seta manual un punct de acces,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Setări** → **Setări** → **Conexiune** → **Destinații rețea** → **Mes. multimed.**
2. Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un punct de acces existent sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Punct nou de acces**.

3. Setati opțiunile pentru punctul de acces în conformitate cu instrucțiunile primite de la furnizorul de servicii.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **Mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Introduceți un număr de telefon sau apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un contact.
3. Derulați în jos și introduceți textul.
4. Pentru a insera un obiect multimedia existent, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare conținut** → un tip de obiect → **Din Galerie**. Pentru a crea și insera un obiect multimedia nou, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare conținut** → un tip de obiect → **Nou(ă)**.

5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Expediere** pentru a trimite mesajul.



Nu aveți posibilitatea să adăugați decât imagini cu rezoluție de 176 x 144 sau mai mică.

Editarea unui mesaj multimedia

Înainte de expediere, aveți posibilitatea să editați mesajul multimedia:

- Pentru a adăuga câmpuri la titlul mesajului, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Câmpuri titluri mesaje** → un tip de câmp
- Pentru a schimba aspectul mesajului, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Textul la urmă sau Plasare întâi text**
- Pentru a elimina un obiect, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Eliminare** → un obiect



Aveți posibilitatea să adăugați imagini, sunete sau clipuri video la cadre; totuși, puteți adăuga un singur tip de media pentru un cadru.

Vizualizarea unui mesaj multimedia

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **Căsuță intrare**.
2. Derulați la un mesaj și apăsați pe tasta Confirmare pentru a-l selecta.

Ascultarea căsuței poștale vocale

Dacă numărul de căsuță poștală vocală este prestabilit de furnizorul de servicii, aveți posibilitatea să țineți apăsat [1] pentru a vă accesa căsuța poștală vocală.

Dacă numărul de căsuță poștală vocală nu este prestabilit sau dacă este necesar să îl schimbați,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Căs.poșt.apel** → <**Opțiuni**> → **Modificare număr**.

2. Introduceți numărul de căsuță poștală vocală oferit de furnizorul de servicii și apăsați pe **<OK>**.

Acum aveți posibilitatea să accesați căsuța poștală vocală din modul Așteptare ținând apăsat [1].

Mesaje e-mail

Înainte de a trimite sau de a primi mesaje e-mail, trebuie să creați o căsuță poștală.

Crearea unei căsuțe poștale

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **<Opțiuni>** → **Setări** → **E-mail** sau **Sincronizare e-mail** → **Căsuțe poștale**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Căsuță poșt. nouă**.
3. Apăsați pe **<Start>** pentru a porni asistentul de configurare pentru căsuțe poștale și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Noua căsuță poștală va apărea automat în Mesaje. Pentru a schimba căsuța poștală curentă, reveniți la setările de e-mail și comutați „Căsuță poștală în uz” la o altă căsuță poștală.



Dacă utilizați protocolul POP3, căsuța poștală nu se va actualiza automat când sunteți online. Pentru vizualizarea mesajelor noi, trebuie să vă deconectați și să vă reconectați.

Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **Mesaj nou** → **E-mail**.
2. Introduceți o adresă e-mail sau apăsați pe tasta Confirmare pentru a selecta un contact.
3. Derulați în jos și introduceți un subiect.
4. Derulați în jos și introduceți textul.

5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Inserare** → un tip de obiect (opțional).

6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Expediere**.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi ținut în dosarul Căsuță ieșire până când sunteți online și în aria de acoperire.

Vizualizarea unui mesaj e-mail

Când deschideți o căsuță poștală, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

Pentru a vizualiza mesaje noi online,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → căsuța poștală.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Conectare**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Preluare e-mail** → **Noi**.

Pentru a vizualiza mesaje noi offline,

1. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Deconectare**.
2. Repetați pașii 1-3 de mai sus.

Vizualizarea sau salvarea fișierelor atașate la e-mail



Fișierele atașate la e-mail (📎) pot să conțină viruși care vă pot deteriora aparatul. Pentru a proteja aparatul, deschideți fișierele atașate numai dacă aveți încredere în expeditor.

Pentru a vizualiza un fișier atașat,

1. Dintr-un mesaj e-mail deschis, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Fișiere atașate**.
2. Derulați la fișierul atașat și apăsați pe tasta Confirmare.
Fișierul atașat se deschide în aplicația corespunzătoare.

Pentru a salva un fișier atașat,

1. Dintr-un mesaj e-mail deschis, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Fișiere atașate**.
2. Derulați la fișierul atașat și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Ștergerea unui mesaj e-mail

Aveți posibilitatea să ștergeți mesaje e-mail din aparat sau atât din aparat, cât și de pe serverul de poștă.

Pentru a șterge un mesaj numai din aparat,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → căsuța poștală.
2. Derulați la un e-mail și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Ștergere** → **Numai telefon**.



Titlul e-mailului va rămâne în căsuța poștală până când ștergeți mesajul de pe serverul de poștă.

Pentru a șterge un mesaj atât din aparat, cât și de pe serverul de poștă,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → căsuța poștală.
2. Derulați la un e-mail și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Ștergere** → **Telefon și server**.



Dacă sunteți offline, mesajele vor fi șterse de pe server la următoarea conectare. Dacă utilizați protocolul POP3, mesajele șterse sunt eliminate când închideți conexiunea căsuței poștale.

Mesaje Chat

Aveți posibilitatea să trimiteți și să primiți mesaje Chat (IM) dacă furnizorul de servicii acceptă această caracteristică.

Conectarea la serverul de Chat (IM)

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Chat**.

2. Dacă aparatul nu încearcă să se conecteze automat, apăsați pe **<Opțiuni> → Conectare**.
3. Selectați un cont.
4. Introduceți identitatea de utilizator și parola, apoi apăsați pe **<OK>**.
5. Pentru a vă deconecta, apăsați pe **<Opțiuni> → Deconectare**.

Începerea unei conversații

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare → Chat → Conversații**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni> → Conversație nouă → Intr. ident. utilizator sau Selectare din contacte**.
3. Introduceți o identitate de utilizator sau selectați un contact din lista de contacte.
4. Pentru a încheia conversația, apăsați pe **<Opțiuni> → Terminare convers..**



Acceptarea unei invitații


Atunci când primiți o invitație de Chat, apăsați pe **<Afișare>** pentru a accepta invitația. Dacă aveți simultan mai multe invitații, apăsați pe **<Afișare>**, derulați la o invitație și apăsați pe **<OK>**.

Adăugarea de contacte Chat

Aveți posibilitatea să salvați informațiile de contact pentru Chat apăsând în timpul unei conversații pe **<Opțiuni> → Adăug. la cont. Chat**. Aveți posibilitatea să adăugați informații în Contacte Chat apăsând pe **<Opțiuni> → Contact Chat nou**.

La vizualizarea contactelor de Chat, este posibil să vedeți următoarele pictograme:

Pictogramă	Descriere
	contactul este online
	contactul este offline

Pictogramă	Descriere
	contactul este blocat

Dacă nu vedeți nicio pictogramă în dreptul numelui unui contact, contactul este necunoscut.

Mesaje audio

Aveți posibilitatea să trimiteți mesaje audio cu note vocale sau clipuri audio. Pentru a înregistra o notă vocală sau un clip audio, consultați "Recorder." ► p. 43

Trimiterea unui mesaj audio

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **Mesaj nou** → **Mesaj audio**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăug. destinatar**.
3. Derulați la un destinatar și apăsați pe tasta Confirmare → <OK> → un număr (dacă este necesar).

4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Inserare clip audio** → **Din Galerie** sau **Clip audio nou** → un clip audio.
5. Apăsați pe <Opțiuni> → **Expediere**.

Mesaje de transmisie celulară

Dacă furnizorul de servicii acceptă această funcție, aveți posibilitatea să vă abonați la transmisii celulare care furnizează notificări automate sau actualizări de știri. Pentru a afla despre transmisiile celulare, contactați furnizorul de servicii.

Adăugarea unui subiect de transmisie celulară

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → <Opțiuni> → **Transmisie celulară**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Subiect** → **Adăugare manuală**.

3. Introduceți numele și numărul subiectului, apoi apăsați pe <OK>.

Abonarea la o transmisie celulară

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → <Opțiuni> → **Transmisie celulară**.
2. Derulați la un subiect și apăsați pe <Opțiuni> → **Abonare**.

Acum aparatul va primi automat mesaje noi.

3. Pentru a anula un abonament, apăsați pe <Opțiuni> → **Anulare abonament**.



Este posibil ca unele setări ale conexiunii să blocheze transmisiile celulare. Contactați furnizorul de servicii pentru setările corecte ale conexiunii.

Vizualizarea unui subiect de transmisie celulară

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → <Opțiuni> → **Transmisie celulară**.
2. Derulați la un dosar cu subiecte și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la un subiect și apăsați pe tasta Confirmare.

Setarea de notificări automate pentru mesajele noi de transmisie celulară

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → <Opțiuni> → **Transmisie celulară**.
2. Derulați la un subiect și apăsați pe <Opțiuni> → **Marchează**.
3. Pentru a opri notificările automate, apăsați pe <Opțiuni> → **Anulare marcăre**.

Mesaje inteligente

Aparatul poate să primească multe tipuri de mesaje inteligente, inclusiv cărți de vizită, sunete de apel, evenimente din agendă, marcaje pentru browser și setări. Furnizorul de servicii poate să trimită mesaje inteligente pe care să le utilizați pentru a încărca setările în aparat.

Salvarea în aparat a datelor sau setărilor din mesajele inteligente

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Mesaje** → **Căsuță intrare**.
2. Derulați la un mesaj și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** și salvați datele sau setările în conformitate cu tipul de mesaj inteligent.

Este posibil, de asemenea, să primiți o notificare e-mail, care vă spune câte mesaje e-mail noi sunt în căsuța poștală la distanță.

Mesaje serviciu

Este posibil să primiți mesaje de serviciu de la furnizorul de servicii, care sunt șterse automat când expiră. Aveți posibilitatea să vizualizați mesaje de serviciu din Căsuță intrare (poate fi necesar să descărcați mesajul de la furnizorul de servicii). Pentru mai multe informații despre mesajele de serviciu, contactați furnizorul de servicii.

Jurnal

Aflați cum se vizualizează informațiile de jurnal despre apeluri, pachete de date și alte evenimente de comunicare.

Apeluri recente

Aveți posibilitatea să vizualizați și să ștergeți jurnale ale apelurilor recente ratate, ale apelurilor primite sau ale numerelor formate.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri recente

Pentru a vizualiza apeluri pierdute, apeluri primite sau numere formate recent,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal** → **Apeluri recente**.
2. Derulați la un tip de apel și apăsați pe tasta Confirmare.



Pentru a apela un număr dintr-un jurnal de apeluri, derulați la număr și apăsați pe [↵].

Ștergerea jurnalelor de apeluri recente

Aveți posibilitatea să ștergeți simultan toate jurnalele de apeluri recente, să ștergeți un singur jurnal de apeluri sau să ștergeți un singur număr dintr-un jurnal.

Pentru a șterge toate jurnalele de apeluri recente,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal** → **Apeluri recente**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Ștergere ap. recente**.
3. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.

Pentru a șterge un singur jurnal de apeluri,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal** → **Apeluri recente** → un tip de apel.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Ștergere listă**.
3. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.

Pentru a șterge un singur număr dintr-un jurnal,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal** → **Apeluri recente** → un tip de apel.

2. Derulați la un număr și apăsați pe [C] sau apăsați pe <**Opțiuni**> → **Ștergere**.
3. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.

Durata unui apel

Pentru a vizualiza duratele pentru ultimul apel, număr apelat, apel primit sau pentru toate apelurile, în modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal** → **Durată apel**.

Date ca pachete

Pentru a vizualiza cantitatea datelor trimise sau primite ca pachete, în modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal** → **Date ca pachet**..

Jurnal de comunicații

Aveți posibilitatea să vizualizați detalii de comunicație și jurnale de filtrare împreună cu jurnalul de comunicații.

Vizualizarea jurnalului de comunicații

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal**.
2. Derulați la dreapta pentru a comuta la jurnalul de comunicații.



Anumite evenimente, precum un mesaj text scindat în mai multe părți, va apărea ca un eveniment de comunicare.

Evenimente de jurnal de filtrare

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal**.
2. Derulați la dreapta pentru a comuta la jurnalul de comunicații.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Filtru**.
4. Derulați la un tip de filtru și apăsați pe tasta Confirmare.

Ștergerea jurnalului de comunicații

Pentru a șterge permanent tot conținutul unui jurnal,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal**.
2. Derulați la dreapta pentru a comuta la jurnalul de comunicații.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Ștergere jurnal**.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.

Durată jurnal

Aveți posibilitatea să schimbați durata pentru care evenimentele de comunicare sunt stocate în jurnale. După acea durată, evenimentele sunt șterse automat pentru a elibera memoria.

Pentru a seta durata unui jurnal,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Jurnal**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Modificare**.
4. Derulați la o durată și apăsați pe tasta Confirmare.



Dacă selectați **Fără jurnal**, niciun eveniment de comunicare nu va fi stocat în jurnal.

media

Aflați cum se utilizează aplicațiile media din aparat: Music player, Foto-video, Galerie, ShoZu, Editor Video, Cadru digital, Radio, RealPlayer, Recorder, PC Studio și DLNA.

Music player

Cu Music player, puteți să redați fișiere audio mp3, aac sau wma.

Adăugarea de fișiere în aparat

Aveți posibilitatea să adăugați fișiere muzicale în aparat descărcându-le de pe Internet sau transferându-le de pe un PC prin PC Studio (consultați ajutorul pentru PC Studio) sau de pe o cartelă de memorie microSD.

Adăugarea de fișiere în biblioteca muzicală

Pentru a adăuga automat fișiere în biblioteca muzicală,

1. Adăugați fișiere muzicale în aparat.
2. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Music player**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Actualizare bibliotecă**.

Redarea fișierelor muzicale

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Music player**.
2. Selectați o listă de redare.
3. Derulați la un fișier și apăsați pe tasta Confirmare.
4. În timpul redării, utilizați următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Navigare (Jos)	Opriți redarea
Navigare (Stânga)	Reporniți redarea; mergeți înapoi (apăsați în decurs de 3 secunde); deplasați-vă înapoi (țineți apăsat)
Navigare (Dreapta)	Mergeți înainte; deplasați-vă înainte (țineți apăsat)

Tastă	Funcție
Volum	Reglați volumul la un nivel superior sau inferior



CAUTION

În timp ce redați muzica, puteți să puneți pauză la piesa muzicală, întorcând telefonul cu fața în jos, și astfel, activând modul Etiquette pause. ([Meniu] → **Setări** → **Setări** → **General** → **Personalizare** → **Sunete** → **Mod etichetă** → **Activat**)

Crearea unei liste de redare

Pentru a crea o listă de redare particularizată,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Music player** → **Liste de redare**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare listă de redare** → o locație din memorie (dacă este necesar).

3. Introduceți un nume pentru lista de redare și apăsați pe **<OK>**.
4. Apăsați pe **<Da>**.
5. Selectați o categorie de muzică → o piesă.
6. Apăsați pe **<Realizat>**.

Foto-video

Aparatul vă permite să efectuați fotografii digitale (format jpg) sau să înregistrați videoclipuri (format mp4).



Nu deschideți manual și nu expuneți la impacturi capacul obiectivului pentru a evita deteriorarea capacului obiectivului sau a camerei foto.

Fotografierea

1. Țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți aparatul cu 90° în sensul opus acelor de ceasornic (la stânga).

3. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți orice reglaje (consultați "Utilizarea tastaturii în modul Cameră foto").
4. Pentru a captura imaginea, apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto.

Utilizarea tastaturii în modul Cameră foto

Tastă	Funcție
Navigare (Sus)/ ✱	Activați sau dezactivați blițul
Navigare (Jos)/ 3	Setarea întârzierii înainte de efectuarea unei fotografii
Navigare (Stânga)	Schimbați modul Focalizare
Navigare (Dreapta)	Reglați luminozitatea

Tastă	Funcție
2	Schimbați modul de fotografiere
#	Ascundeți sau afișați pictogramele sau indicațiile de pe ecran
Volum	Măriți sau micșorați

Înregistrarea unui videoclip


1. Țineți apăsată tasta Cameră foto pentru a porni camera foto.
2. Rotiți aparatul cu 90° în sensul opus acelor de ceasornic (la stânga).
3. Poziționați comutatorul pentru modul Cameră foto la [📷].
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și faceți orice reglaje (consultați "Utilizarea tastaturii în modul Cameră video").
5. Pentru a începe înregistrarea, apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto.

6. Apăsați pe <📷> sau pe tasta Cameră foto pentru a opri înregistrarea.


Utilizarea tastaturii în modul Cameră video

Tastă	Funcție
Navigare (Sus)/✱	Activați sau dezactivați blițul
Navigare (Jos)/3	Setați întârzierea înainte de înregistrarea unui videoclip
Navigare (Stânga)	Schimbați modul Focalizare
Navigare (Dreapta)	Reglați luminozitatea
#	Ascundeți sau afișați pictogramele sau indicațiile de pe ecran
Volum	Măriți sau micșorați

Vizualizarea unei fotografii sau a unui videoclip

1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie sau la un videoclip și selectați-l.


Vizualizarea unei expuneri de diapozitive

1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie și apăsați pe <Opțiuni> → **Expunere diapozitive**.


Editarea fotografiilor

Editați fotografiile și aplicați efecte distractive.

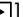
Transformarea unei fotografii

1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie și apăsați pe <Opțiuni> → **Editare**.
3. Derulați la **Rotire și răsturnare** și selectați.
4. Utilizând tasta de navigare, rotiți sau răsturnați imaginea după cum doriți și apăsați pe <Efectuat>.
5. Când ați terminat, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Trunchierea unei fotografii


1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie și apăsați pe <Opțiuni> → **Editare**.
3. Derulați la **Trunchiere** și selectați.
4. Utilizând tasta de navigare, redimensionați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o trunchiați și apăsați pe <Efectuat>.
5. Când ați terminat, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Redimensionarea unei fotografii


1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie și apăsați pe <Opțiuni> → **Editare**.

3. Derulați la **Redimensionare** și selectați.
4. Selectați o dimensiune și apăsați pe <Efectuat>.
5. Când ați terminat, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.


Reglarea unei fotografii

1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie și apăsați pe <Opțiuni> → **Editare**.
3. Derulați la **Luminozitate și contrast, Îmbunătățire automată sau Culoare** și selectați.
4. Utilizând tasta de navigare, reglați fotografia după cum doriți și apăsați pe <Efectuat>.
5. Când ați terminat, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Aplicarea de efecte unei fotografii

1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie și apăsați pe <Opțiuni> → **Editare**.
3. Derulați la **Efect** și selectați.
4. Derulați la un efect de aplicat și apăsați pe <Efectuat>.
5. Când ați terminat, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Inserarea unei caracteristici vizuale

1. În modul Așteptare, poziționați comutatorul pentru modul camerei foto la [] și țineți apăsată tasta Cameră foto.
2. Derulați la o fotografie și apăsați pe <Opțiuni> → **Editare**.

3. Derulați la **Cadru, Adăugare miniatură, Adăugare text** sau **Adăugare emoticon** și selectați.
4. Derulați la o caracteristică vizuală (cadru, clipart sau emoticon) sau introduceți textul pentru adăugare și apăsați pe <Efectuat> sau pe <OK>.
5. Utilizând tasta de navigare, mutați caracteristica vizuală și apăsați pe <Opțiuni> → **Efectuat** (dacă este necesar).
6. Pentru a redimensiona sau roti caracteristica vizuală sau pentru a schimba dimensiunea fontului sau culoarea pentru text, apăsați pe <Opțiuni> → o opțiune.
7. Când ați terminat, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Galerie

Aveți posibilitatea ca din Galerie să administrați toate fișierele media și legăturile de Internet pentru streaming.

Deschiderea unui fișier media

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Galerie**.
Fișierele media sunt organizate automat după tipul de fișier.
2. Derulați la un dosar media și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la un fișier media și apăsați pe tasta Confirmare.

Adăugarea unei legături de Internet pentru streaming în Galerie

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Galerie** → **Leg. streaming**.

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Legătură nouă** → o locație din memorie (dacă este necesar).
3. Introduceți un nume și o adresă Web și apăsați pe <**OK**>.

Redarea conținutului de streaming de pe Internet

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Galerie** → **Leg. streaming**.
2. Derulați la o legătură și apăsați pe tasta Confirmare.
Se va lansa RealPlayer și vă va întreba dacă doriți să vă conectați la Web fără fir.
3. Apăsați pe <**Da**>.

ShoZu

Cu ajutorul ShoZu, puteți încărca fotografii și videoclipuri pe site-urile Web și blogurile preferate și puteți obține cele mai recente actualizări de la acestea.



Această aplicație s-ar putea să nu fie disponibilă în funcție de țara în care vă aflați și distribuitorul dumneavoastră de servicii.

Activarea ShoZu

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **ShoZu** → **<Opțiuni>** → **Deeschidere**.
2. Introduceți ID-ul și parola ShoZu și apăsați pe **<OK>**.
3. Derulați la un punct de acces și apăsați pe tasta Confirmare (dacă este necesar).

Crearea unei destinații noi

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **ShoZu** → **Adăugare site-uri** → **<Opțiuni>** → **Adăugare** → **<OK>**.
2. Introduceți numele destinației, adresa e-mail, numele de utilizator (dacă este necesar) și parola.
3. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a adăuga o nouă destinație.

Încărcarea unui fișier

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **ShoZu** → **Trimitere către e-mail** → **Trimitere la noi**.
2. Selectați un fișier și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere**.
3. Selectați o destinație.
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Trimitere**.

Editor Video

Cu Editor Video, aveți posibilitatea să editați sau să efectuați clipuri video combinând fotografiile și clipurile video.

Trunchierea unui clip video

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Editor Video** → **Editare video**.
2. Selectați un fișier video.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni redarea.
4. Marcați începutul și sfârșitul noului clip video:
 - Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare pornire** în punctul de unde doriți să înceapă noul clip video.
 - Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare sfârșit** în punctul unde doriți să se termine noul clip video.

5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări** și schimbați proprietățile pentru salvarea fișierului video, precum calitatea imaginii, prefixul numelui și locația din memorie.
6. Când ați terminat, apăsați pe <**Înapoi**> → <**Opțiuni**> → **Salvare**.
7. Introduceți un nume nou de fișier pentru clipul video și apăsați pe <**OK**>.
După salvarea noului clip video, aparatul îl redă automat.

Introducerea textului

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Editor Video** → **Editare video**.
2. Selectați un fișier video.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni redarea.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare subtitlu**.

5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redare**.
6. Apăsați pe tasta Confirmare în punctul unde doriți să se afișeze textul.
7. Introduceți un text pentru inserare.
8. Apăsați pe tasta Confirmare și mutați textul.
Pentru a schimba dimensiunea fontului sau culoarea pentru text, apăsați pe <**Opțiuni**> → o opțiune.
9. Când ați terminat, apăsați pe <**Înapoi**>.
10. Apăsați pe tasta Confirmare în punctul unde doriți să dispară textul.
După adăugarea textului, aparatul redă automat videoclipul.
11. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.
12. Introduceți un nume nou de fișier pentru clipul video și apăsați pe <**OK**>.
După salvarea noului clip video, aparatul îl redă automat.

Adăugarea sunetului la un clip video

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Editor Video** → **Editare video**.
2. Selectați un fișier video.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni redarea.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Audio** și alegeți una dintre următoarele opțiuni:
 - **Suprapunere sunet**: Adăugați unul dintre sunetele salvate.
 - **Copiere live**: Adăugați un fișier audio prin înregistrarea unui nou sunet.
5. Pentru a adăuga un sunet existent, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Pornire dublare** → un sunet.
Pentru a adăuga un sunet nou, apăsați pe tasta Confirmare și înregistrați un sunet.

6. Când ați terminat, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.
7. Introduceți un nume nou de fișier pentru clipul video și apăsați pe **<OK>**.

După salvarea noului clip video, aparatul îl redă automat.

Realizarea unei expuneri de diapozitive

Puteți combina fotografiile pentru a efectua o expunere de diapozitive cu fotografiile preferate.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Editor Video** → **Movie maker (Creator film)**.
2. Selectați fotografiile dorite și apăsați pe **<Înapoi>**.
3. Selectați un sunet.

4. În timpul vizualizării fotografiilor, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a utiliza următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Particularizare	Modificați setările pentru redarea expunerii de diapozitive
Modificare	Modificați fotografiile sau muzica
Setări	Modificați proprietățile pentru salvarea fișierului video, precum calitatea imaginii, eticheta implicită și locația din memorie

5. Când ați terminat, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

6. Introduceți un nume nou de fișier pentru clipul video și apăsați pe **<OK>**.

După salvarea noului clip video, aparatul îl redă automat.

Efectuarea unui panou de expunere

Puteți îmbina fotografiile și înregistrările video pentru a efectua un panou de expunere.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Editor Video** → **Panou de expunere**.
2. Selectați fotografiile și clipurile video pe care le doriți și apăsați pe **<Înapoi>**.

3. În timpul vizualizării panoului de expunere, apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a utiliza următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Efect	Modificați nuanța culorii sau aplicați un efect special
Previzualizare	Previzualizați expunerea de diapozitive
Inserare → Inserare media, Inserare clipuri	Inserați o fotografie, un videoclip sau un text
Tranziție	Modificați modul de redare a expunerii de diapozitive de la un clip video sau de la o fotografie la următoarea

Opțiune	Descriere
Narare → Inserare, Inserare cu mixare	Adăugarea sunetului unei expuneri de diapozitive
Durată	Setați durata fotografiilor
Înlăturare	Eliminați o fotografie sau un videoclip
Mutare	Modificați ordinea fotografiilor
Setări	Modificați proprietățile pentru salvarea fișierului video, precum calitatea imaginii, eticheta implicită și locația din memorie

4. Când ați terminat, apăsați pe **<Opțiuni> → Salvare**.

5. Introduceți un nume nou de fișier pentru clipul video și apăsați pe **<OK>**.

După salvarea noului clip video, aparatul îl redă automat.

Cadru digital

Creați un cadru digital pentru redarea imaginilor și a muzicii de fundal preferate.

Crearea și redarea unui cadru digital

- În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Cadru digital**.
- Apăsați pe **<Opțiuni> → Setări → Generale**.
- Setați următoarele opțiuni pentru cadrul digital:
 - Pentru a selecta imagini de fundal, selectați **Imagini**.

- Pentru a selecta o durată pentru redarea cadrului digital, selectați **Durăta**.
 - Pentru a selecta muzica de fundal, selectați **Muzică fundal** → fișiere audio.
4. Când ați terminat, apăsați pe **<Înapoi>**.
 5. Pentru a seta opțiunile pentru expunerea de diapozitive, selectați **Prezentare fotografii** (dacă este necesar).
 6. Apăsați din nou pe **<Înapoi>**. Cadrul digital este redat automat.
 7. În timpul redării, apăsați pe tasta Confirmare pentru a întrerupe sau pentru a relua redarea.



Puteți primi alerte pentru evenimentele pierdute în timpul redării cadrului digital: apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări** → **Prezentare fotografii** → **Evenimente pierdute**.

Redarea cadrului digital cu ajutorul Photo River

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Cadru digital**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Photo River**. Imaginile coboară pe un fir virtual, acompaniate de muzică de fundal.
3. Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a opri redarea.

Radio

Aveți posibilitatea să ascultați posturile preferate cu ajutorul radioului FM.

Ascultarea radioului FM

1. Introduceți un set cu cască în mufa pentru setul cu cască.
2. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Radio**.

3. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a parcurge posturile de radio disponibile.

Configurarea unei liste cu posturi de radio preferate

După ce ați configurat o listă de posturi, le puteți accesa derulând în sus sau în jos din ecranul radio.

Salvarea posturilor de radio prin acord automat

1. Din ecranul radio, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Canale** pentru a accesa lista cu posturi.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Mem. autom. posturi**.
3. Apăsați pe **<Da>** pentru a confirma (astfel se vor înlocui toate posturile existente).
4. Când ați terminat, apăsați pe **<Înapoi>**.

Salvarea manuală a unui post de radio

1. Din ecranul radio, derulați la postul de radio dorit.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Memorare canal**.
3. Selectați o locație liberă.
4. Introduceți un nume pentru post și apăsați pe **<OK>**.

Înregistrarea radioului FM

1. Din ecranul radio, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Înregistrare** pentru a înregistra postul curent.
2. Când ați terminat, apăsați pe **<Stop>**. Fișierul înregistrat este salvat în **Galerie**.

RealPlayer®

Aparatul include RealPlayer pentru vizualizarea multor tipuri de fișiere media și conținut de streaming de pe Internet. RealPlayer acceptă fișiere cu următoarele extensii: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra și rv.



Este posibil ca aparatul să nu accepte anumite formate de fișier.

Redarea unui fișier media în RealPlayer

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **RealPlayer** → **Video clipuri** sau **Redate recent**.
2. Localizați un fișier media și apăsați pe tasta Confirmare.

Redarea cu RealPlayer a conținutului de streaming de pe Web

Când deschideți o legătură către conținut de streaming de pe Web prin intermediul browser-ului Web, RealPlayer va efectua încărcarea conținutului în zona tampon și îl va reda (consultați "Navigarea într-o pagină Web" ► p. 54). Aveți posibilitatea să utilizați tastele funcționale și tasta de volum pentru a controla opțiunile pentru conținutul de streaming.

Recorder

Aveți posibilitatea să utilizați Recorder pentru a înregistra și reda note vocale și clipuri audio.

Înregistrarea unui clip vocal

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Înregistrare**.

2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
3. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe **<Stop>**.
Clipul vocal este salvat în mod automat.

Redarea unui clip vocal

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Media** → **Înregistrare**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salt la Galerie**.
3. Derulați la un clip vocal și apăsați pe tasta Confirmare.
Redarea începe automat.
4. Utilizați butoanele de pe ecran pentru a controla redarea.

PC Studio

PC Studio, care este inclus pe CD-ROM-ul PC Studio, este un program bazat pe Windows care vă permite să administrați informațiile personale și să sincronizați fișierele pe aparat. Pentru informații suplimentare, instalați programul și consultați ajutorul PC Studio.

Instalarea PC Studio

1. Introduceți CD-ul PC Studio într-un PC compatibil cu Windows.
2. Selectați o limbă pentru programul de instalare.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.



În timpul instalării, programul de instalare va instala automat driverurile USB necesare.

Utilizarea PC Studio

Pentru a conecta aparatul la un PC cu PC Studio, trebuie să schimbați modul USB al aparatului (consultați "Utilizarea PC Studio" ► p. 64).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance - Alianță de rețele pentru domeniul digital) este un serviciu de rețele de domiciliu care vă permite să partajați conținut media între aparatele audio și video de la domiciliul dvs., utilizând conexiunea de rețea fără fir. Pentru a utiliza DLNA, trebuie să aveți aparate electronice pentru consumator compatibile cu DLNA, cum ar fi un set top box sau un televizor compatibil.

În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **DLNA**.



productivitate personală

Aflați cum se administrează contactele, cum se programează evenimentele din agendă, cum se utilizează Quickoffice și Adobe Reader și cum se creează notele.

Contacte

Aflați cum să utilizați fișe și grupuri de contacte pentru a stoca informații personale, cum ar fi nume, numere de telefon și adrese.

Crearea unei noi fișe de contact

Aveți posibilitatea să stocați fișe de contacte în memoria aparatului sau pe o cartelă SIM.

Crearea unei noi fișe de contact în memoria telefonului

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Contact nou**.
3. Introduceți informațiile despre contact.



Pentru a insera câmpuri de informații suplimentare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare detaliu** → un tip de detaliu.

4. Când ați finalizat introducerea de informații, apăsați pe **<Realizat>** pentru a salva fișa contactului.

Crearea unei fișe de contact pe o cartelă SIM

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte** → **<Opțiuni>** → **Setări** → **Mem. stocare implicită** → **Memorie SIM** → **<Înapoi>**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Contact nou**.
3. Introduceți informațiile despre contact.
4. Când ați finalizat introducerea de informații, apăsați pe **<Realizat>** pentru a salva fișa contactului.

Căutarea unei fișe de contact

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte**.
2. Introduceți în caseta de căutare primele caractere ale numelui contactului.

Sunt listate fișele de contacte, evidențiindu-se numele care se potrivește cel mai bine cu ceea ce ați introdus.

3. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare pentru deschidere.

Copierea fișelor de contacte

Pentru a copia fișe de contacte dintr-o locație din memorie în alta,

1. Deschideți o listă de contacte:
 - a. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte** (memoria aparatului).
 - b. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte** → **<Opțiuni>** → **Setări** → **Contacte de afișat** → **Memorie SIM** → **<OK>** → **<Înapoi>**.
2. Derulați la un contact și apăsați pe **<Opțiuni>** → **Copiere** → **Memorie telefon** sau **Memorie SIM**.

Setarea unui număr implicit sau a unei adrese implicite

Unele fișe de contacte pot să includă mai multe numere sau adrese.

Pentru a asocia un singur număr sau o singură adresă ca implicite,

1. Deschideți o listă de contacte (consultați "Copierea fișelor de contacte." ► p. 47).
2. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Implicite**.
4. Derulați la un tip implicit și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Derulați la un număr sau la o adresă și apăsați pe tasta Confirmare.
6. Când ați terminat, apăsați pe <**Înapoi**>.

Asocierea unui număr de apelare rapidă la o fișă de contact

Aveți posibilitatea să asociați numere de apelare rapidă la cel mult opt fișe de contact ([2] până la [9]); [1] este rezervat ca număr de apelare rapidă pentru mesageria vocală.

Pentru a asocia un număr de apelare rapidă,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte**.
2. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la un număr de telefon și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Atribuire ap. rapidă**.
4. Derulați la un număr de apelare rapidă și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Apăsați pe <**Da**> (dacă este necesar).

Asocierea unui sunet de apel la o fișă de contact sau la un grup

Aveți posibilitatea să asociați un sunet de apel la oricare fișă de contact sau grup.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte**.
2. Derulați la un contact și apăsați pe tasta Confirmare.
Sau, derulați la un grup.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Sunset de apel**.
4. Derulați la un sunet de apel și apăsați pe tasta Confirmare.



Pentru un anumit contact, aparatul va utiliza sunetul de apel care a fost asociat ultima oară la fișa contactului. De exemplu, dacă asociați un sunet de apel la un grup, apoi asociați un alt sunet de apel la o fișă a unui contact din cadrul aceluși grup, aparatul va utiliza sunetul de apel asociat fișei contactului la apelarea de către acel contact.

Crearea unui grup de contacte

Aveți posibilitatea să creați grupuri de contacte și să trimiteți mesaje către întregul grup.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte**.
2. Derulați la dreapta pentru a comuta la lista de grupuri.
3. Apăsați pe <Opțiuni> → **Grup nou**.
4. Introduceți un nume și apăsați pe <OK>.
5. Derulați la noul grup și apăsați pe tasta Confirmare pentru deschidere.
6. Apăsați pe <Opțiuni> → **Adăugare membri**.
7. Derulați la fiecare contact pe care doriți să îl adăugați și apăsați pe tasta Confirmare.
8. Când ați terminat selectarea contactelor, apăsați pe <OK> pentru a le salva la grup.
9. Apăsați pe <Da> (dacă este necesar).

Sincronizarea contactelor

Pentru a sincroniza contactele prin utilizarea profilului de sincronizare curent,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Contacte**.
2. Derulați la un contact și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Sincronizare** → **Start**.
3. Derulați la un profil de sincronizare sau la un aparat și apăsați pe tasta Confirmare.



Pentru a schimba profilurile sau setările de sincronizare, consultați "Sincronizarea aparatului." ► p. 66

Agendă

Utilizați agenda pentru a ține evidența întâlnirilor, zilelor de naștere sau a altor evenimente.

Crearea unui eveniment în agendă

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Agendă**.
2. Derulați la o dată și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Notă nouă** → un tip de eveniment.
3. Completați câmpurile și reglați setările pentru eveniment.
4. Când ați terminat, apăsați pe <**Realizat**> pentru a salva intrarea.



În câmpul **Sincronizare**, aveți posibilitatea să specificați dacă un eveniment este **Privată** (văzut numai de dvs.), **Publică** (văzut de oricine cu acces la datele dvs. după ce faceți sincronizarea) sau **Nesincr.** (nesincronizat).

Schimbarea vizualizării agendei

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Agendă**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → un tip de vizualizare.

Oprirea unei alarme pentru evenimente

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din agendă, alarma va suna timp de un minut la ora specificată. Pentru a opri alarma, apăsați pe <**Stop**>.



CAUTION

Atunci când sună alarma, puteți active caracteristica Ațipire, întorcând telefonul cu fața în jos atunci când Etiquette pause. ([Meniu] → **Setări** → **Setări** → **General** → **Personalizare** → **Sunete** → **Mod etichetă** → **Activat**)

Quickoffice®

Cu Quickoffice, aveți posibilitatea să deschideți pe aparat fișiere Word, Excel și PowerPoint.

Deschiderea unui document Quickoffice

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Quickoffice**.
2. Derulați la o memorie și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la un document și apăsați pe tasta Confirmare.

Actualizarea Quickoffice

Cu Quickmanager, aveți posibilitatea să descărcați actualizări de program, noi produse Quickoffice sau oferte speciale.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Quickoffice** → **Actualiz. și modernizări**.

- Derulați la un element Quickmanager și apăsați pe tasta Confirmare.

Adobe® Reader®

Cu Adobe Reader, aveți posibilitatea să deschideți și să vizualizați documente PDF.

- În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Adobe PDF**.
- Derulați la un fișier și apăsați pe tasta Confirmare.
- În timpul vizualizării unui document, apăsați pe <**Opțiuni**> pentru a utiliza următoarele opțiuni:

Opțiune	Descriere
Mărire	Măriți o parte a unui document
Căutare	Căutați text

Opțiune	Descriere
Vizualizare	Utilizați întregul afișaj pentru vizualizarea sau rotirea documentului
Salt la	Salt la altă pagină

Note

Cu Note, aveți posibilitatea să creați note tip text și să le sincronizați cu alte aparate.

Crearea unei note

- În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Note**.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a crea o notă nouă.
- Introduceți textul.
- Când ați finalizat introducerea textului, apăsați pe <**Realizat**> pentru a salva nota.

Sincronizarea notelor cu alte aparate

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Note**.
2. Derulați la o notă și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Sincronizare** → **Start**.
3. Derulați la un profil de sincronizare sau la un aparat și apăsați pe tasta Confirmare.



Pentru a schimba profilurile sau setările de sincronizare, consultați "Sincronizarea aparatului." ► p. 66



Web

Aparatul vă permite să vă conectați la Web-ul fără fir cu ajutorul browser-ului Web încorporat. Pentru conectarea la Web, trebuie:

- Să vă abonați la o rețea fără fir care acceptă apeluri de date
- Să activați serviciul de date pentru cartela SIM
- Să obțineți un punct de acces la Internet de la un furnizor de servicii
- Să definiți setările Web







Aparatul este prestabilit pentru accesarea Web-ului fără fir. Dacă nu puteți să vă conectați la Web, contactați furnizorul de servicii pentru a descărca setări noi pentru browser.

Navigarea într-o pagină Web

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Internet**.

Aparatul afișează lista de marcaje și dosare.

2. Accesați o pagină Web:
 - Derulați la un marcaj sau la un dosar și apăsați pe tasta Confirmare.
 - Introduceți o adresă Web și apăsați pe tasta Confirmare.
3. În timpul navigării într-o pagină Web, țineți apăsată tasta Confirmare pentru a afișa sau ascunde bara de instrumente:

Pictogramă	Descriere
	Legături utilizate frecvent
	Prezentare pagină
	Reîncărcare
	Căutare

4. Pentru a închide conexiunea la Web, apăsați pe <Închidere>.




- Dacă aparatul afișează „Memorie insuficientă”, închideți alte aplicații care se execută pentru a elibera memoria, apoi reporniți browser-ul.
- Aparatul va afișa un indicator de siguranță (🔒) de fiecare dată când stabiliți o conexiune criptată.

Adăugarea unui marcaj

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Internet**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Manager marcaje** → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceți numele marcajului, adresa și punctul de acces, precum și un nume de utilizator și o parolă, dacă doriți.
4. Apăsați pe <Opțiuni> → **Memorare**.

Utilizarea unui marcaj

Când navigați, aveți posibilitatea, de asemenea, să accesați marcaje (consultați "Adăugarea unui marcaj" ► p. 55). Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Marcaje** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Pictogramă	Descriere
	Pagina de pornire a punctului de acces
	Dosar cu paginile recent vizitate
	Dosar pe care l-ați creat
	Dosar implicit
	Dosar de preluări de pe Web
	Marcaj

Salvarea unei pagini Web și vizualizarea sa offline

Când salvați o pagină Web, puteți să vizualizați o copie a sa în modul offline fără să vă conectați la Web. Copia salvată nu se va actualiza automat, astfel că trebuie să vă reconectați periodic la Web pentru a prelua versiunea curentă.

Salvarea unei pagini Web

1. Utilizați browser-ul pentru a accesa pagina Web (consultați "Navigarea într-o pagină Web" ► p. 54).
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Instrumente** → **Memorare pagină**.

Pagina Web este salvată în aparat.

Vizualizarea unei pagini Web salvate

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Internet**.

2. Derulați la **Pagini memorate** și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la o pagină Web salvată și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Pentru a actualiza pagina Web, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Opțiuni de navigare** → **Reîncărcare**.

Descărcarea de fișiere de pe Web

Când descărcați fișiere de pe Web, aparatul le stochează într-un dosar corespunzător din Galerie. De exemplu, aparatul va stoca imaginile descărcate în dosarul Imagini.



CAUTION

Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora aparatul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.



Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

GyPSii

GyPSii este un serviciu de rețea socială mobilă care vă permite să partajați altora informații referitoare la locații pentru restaurante și alte afaceri. Aveți posibilitatea de a utiliza GyPSii, de asemenea, pentru a descoperi poziția dvs. curentă și pentru a găsi locații prin GPS.



Această aplicație s-ar putea să nu fie disponibilă în funcție în țara în care vă aflați și distribuitorul dumneavoastră de servicii.

Înscrieți-vă la serviciul GyPSii

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **GyPSii**.
2. Apăsați pe <**Options**> → **Sign up**.
3. Introduceți informațiile despre cont și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Apăsați pe <**Yes**> pentru a vă conecta la serviciul GyPSii.
5. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi apăsați pe <**OK**>.

Încărcarea informațiilor despre locații

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Introduceți informațiile despre locație.
3. Pentru a adăuga fișiere imagine, video sau audio, apăsați pe <**Options**> → **Insert new** sau **Insert media**.

4. Când ați terminat, apăsați pe <**Option**> → **Send**.
5. Apăsați pe <**Yes**> pentru a vă conecta la serviciul GyPSii.

Găsirea locației curente a unui prieten

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Apăsați pe <**Options**> → **Refresh** pentru a actualiza lista de prieteni.
3. Derulați la un prieten și apăsați pe tasta Confirmare.

Găsirea locației dvs. curente

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Apăsați pe <**Options**> → **Refresh** pentru a actualiza harta. Locația dvs. curentă va fi afișată pe hartă.

Căutarea unui loc

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Introduceți informații despre un loc pentru căutare.
3. Apăsați pe <**Options**> → **Explore**.

fring™

fring este un serviciu mobil de Internet și pentru comunitate care vă permite să discutați pe Chat cu prieteni care utilizează alte tipuri de messenger, să efectuați apeluri locale și internaționale convenabile prin Internet și să transferați fișiere media. Cu ajutorul fring, puteți beneficia de avantaje asemănătoare celor de pe PC pe aparatul dvs. mobil. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.



Această aplicație s-ar putea să nu fie disponibilă în funcție în țara în care vă aflați și distribuitorul dumneavoastră de servicii.

În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **fring**.

Google

Lansați motorul de căutare Google pentru a găsi informații, știri, imagini sau servicii locale de pe Web. De asemenea, aveți posibilitatea să accesați servicii de e-mail și servicii pentru hărți.

În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Google**.

Yahoo! Go

Lansați motorul de căutare Yahoo pentru a găsi informații, știri, imagini sau servicii locale de pe Web. De asemenea, puteți utiliza serviciul messenger.

În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **Yahoo! Go**.

CNN

Urmăriți știrile CNN pe telefonul mobil. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **CNN**.



conectivitate

Aflați cum să transferați date către și dinspre aparat prin caracteristica fără fir Bluetooth sau prin cablul de date PC.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Puteți să vă conectați cu alte aparate cu caracteristică Bluetooth la o distanță de 10 metri. Pereții sau alte obstacole dintre aparate pot să blocheze sau să afecteze conexiunea fără fir.




Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Bluetooth**.
2. Derulați la **Bluetooth** și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Pentru a face aparatul vizibil pentru alții, derulați la **Vizib. telefon propriu** și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați o opțiune de vizibilitate și apăsați pe tasta Confirmare.

Căutarea și asocierea cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Bluetooth**.
2. Derulați la dreapta pentru a deschide lista de aparate asociate.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Aparat nou asociat**.

Aparatul caută și afișează lista cu aparatele cu caracteristică Bluetooth:

Pictogramă	Tip aparat
	Telefon mobil
	PC
	Set auto Mâini libere
	Set cu cască sau aparat audio
	Aparat necunoscut

4. Derulați la un aparat și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Introduceți o parolă Bluetooth și apăsați pe <**OK**>.



Pentru asocierea cu un alt dispozitiv cu caracteristică Bluetooth, ambele dispozitive trebuie să utilizeze aceeași parolă. Seturile cu cască sau seturile auto Mâini libere pot să utilizeze o parolă fixă, precum **0000**.

6. Pentru a permite ca aparatul să trimită și să primească date fără confirmare, apăsați pe <**Da**>. În caz contrar, apăsați pe <**Nu**> pentru a solicita confirmare.

Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth


1. Selectați un fișier sau obiect de trimis.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Tipărire** sau **Exped. carte vizită** → **Bluetooth** sau **Prin Bluetooth**.

3. Derulați la un aparat asociat și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Introduceți o parolă și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).

Primirea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Când alt aparat încearcă să îl acceseze pe al dvs., apăsați pe **<Da>** pentru a permite conectarea.
2. Apăsați din nou pe **<Da>** pentru a confirma că doriți să primiți date de la aparat (dacă este necesar).



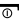
Obiectele acceptate sunt plasate în dosarul Căsuță intrare. Pictograma  indică mesaje primite prin Bluetooth.

Activarea modului SIM la distanță

Pentru a utiliza modul SIM la distanță cu un set auto Mâini libere compatibil,

1. Conectați-vă la aparat de la un set auto Mâini libere autorizat.
2. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Bluetooth** → **Mod SIM la distanță** → **Pornit**.

Aveți acum posibilitatea să efectuați sau să răspundeți la apeluri doar cu setul auto Mâini libere conectat prin cartela SIM de la aparat.

Pentru dezactivare, apăsați pe [] → **leșire din SIM dist.**

Imprimarea datelor

Pentru a imprima imaginea, mesajul, informațiile despre contact și elementul din agendă cu ajutorul caracteristicii fără fir Bluetooth,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Imprimare OTG** → un tip de element → un element.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Tipărire**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare.
4. Derulați la o imprimantă și apăsați pe tasta Confirmare.

Conectarea prin USB

Setarea unei acțiuni implicite pentru conexiunea USB

Pentru a seta aparatul să efectueze o acțiune implicită la conectarea aparatului la un PC cu cablul de date PC,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **USB** → **Mod conectare USB**.
2. Setati modul USB implicit (**PC Studio**, **Memorie de masă**, **Transfer imagine** sau **Transfer media**).



De asemenea, aveți posibilitatea să setați aparatul la **Solicitare conectare**, în locul utilizării unui mod USB implicit. Dacă utilizați această setare, aparatul vă va solicita să alegeți modul USB de fiecare dată când vă conectați la un PC.

Utilizarea PC Studio

1. Schimbați conexiunea USB pe **PC Studio**.
2. Conectați aparatul la un PC cu cablul de date PC.
3. Executați PC Studio și administrați datele personale și fișierele media. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul PC Studio.

Copierea fișierelor pe o cartelă de memorie.

1. Introduceți o cartelă de memorie în aparat.
2. Schimbați conexiunea USB la **Memorie de masă**.
3. Conectați aparatul la un PC cu cablul de date PC.
4. Selectați **Open folder to view files** (Deschidere folder pentru vizualizarea fișierelor) când o fereastră pop-up apare pe PC.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
6. Când ați terminat, deconectați aparatul de la PC.

Sincronizarea cu Windows Media Player

Puteți copia în aparat fișiere audio prin sincronizarea cu Windows Media Player 11.

1. Schimbați conexiunea USB pe **Transfer media**.
2. Conectați aparatul la un PC cu cablul de date PC.
3. Selectați **Sync digital media files to this device** (Sincronizare fișiere media digitale la acest dispozitiv) când o fereastră pop-up apare pe PC.
4. Introduceți numele aparatului și faceți clic pe **Finish** (Finalizare).
5. Selectați și glisați fișierele audio dorite în lista de sincronizare.
6. Faceți clic pe **Start Sync** (Start sincro).
7. Când s-a finalizat sincronizarea, deconectați aparatul de la PC.

Sincronizarea aparatului

Aflați cum să sincronizați date de pe aparat cu date de pe un PC sau de pe un alt aparat fără fir.

Crearea unui profil nou de sincronizare

Aparatul include un profil de sincronizare pentru PC Studio.

Pentru a crea un profil nou de sincronizare,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Sincroniz..**
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Profil sincronizare nou.**
3. Apăsați pe <**Start**> pentru a porni asistentul pentru profilul de sincronizare și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Sincronizarea datelor

1. Conectați aparatul la alt aparat cu caracteristică Bluetooth fără fir (consultați "Căutarea și asocierea cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth" ► p. 62).
2. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Sincroniz..**
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Sincronizare.**
4. Derulați la un aparat și apăsați pe tasta Confirmare (dacă este necesar).
Aparatul afișează un indicator de progresie în partea inferioară a ecranului.



După finalizarea sincronizării, aveți posibilitatea să apăsați pe <**Opțiuni**> → **Afișare jurnal** pentru a vizualiza o listă cu datele modificate.

programe suplimentare

Aflați cum să utilizați Calculator, Ceas, Convertor, Date GPS, Navigation, Repere, Smart reader și Dicționar.

Calculator

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele alfanumerice și tastele de navigare pentru a efectua operații matematice elementare.



Apăsați pe [#] pentru a introduce un punct zecimal. Apăsați pe [C] pentru a șterge un rezultat. Apăsați pe [✖] pentru a comuta funcțiile.

Ceas

Aveți posibilitatea să reglați setările ceasului, să setați alarme și să creați un ceas pentru ora pe glob.

Schimbarea setărilor ceasului

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Ceas**.
2. Apăsați pe <Opțiuni> → **Setări**.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Ceas**.
2. Derulați la dreapta la vizualizarea pentru alarme.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Alarmă nouă**.
4. Setati detaliile alarmei.
5. Apăsați pe <**Realizat**>.

Oprirea unei alarme

Când sună o alarmă, apăsați pe <**Stop**> pentru a opri alarma sau pe <**Amânare**> pentru a repeta alarma după un timp specificat. Aveți posibilitatea să amânați alarma de cel mult cinci ori.



Setarea curentă a profilului nu va afecta volumul alarmei ceasului.

Crearea unei ore pe glob

Cu ora pe glob, aveți posibilitatea să monitorizați ora din alt oraș sau altă țară.

Pentru a crea ora pe glob,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Ceas**.
2. Derulați la dreapta la vizualizarea orei pe glob.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare locație**.
4. Derulați la un oraș și apăsați pe tasta Confirmare sau introduceți primele litere ale numelui orașului pentru a căuta în listă.
5. Repetați pașii 3 și 4 pentru a adăuga mai multe orașe (dacă este necesar).
6. Când ați terminat de adăugat orașe, apăsați pe <**Înșire**>.

Convertor

Cu Convertor, puteți efectua conversia unităților de măsură sau a valurilor. Pentru a efectua conversia valurilor, mai întâi trebuie să setați o valută principală și un curs de schimb.

Adăugarea de valute și de cursuri de schimb



Valoarea valutei principale este întotdeauna 1. Trebuie să introduceți cursurile de schimb pentru alte valute deoarece acestea se referă la o unitate din valuta principală. Cursurile de schimb se modifică des. Pentru a asigura o conversie exactă, trebuie să introduceți un curs de schimb actual.

Pentru a seta o valută principală,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Conversie**.

2. Derulați la dreapta până când la tip se afișează **Valută** (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Cursuri de schimb**.
4. Derulați la o valută și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Redenumire valută**.
5. Introduceți numele valutei principale și apăsați pe <**OK**>.
6. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare ca valută pr.**
7. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.

Pentru a adăuga alte valute și cursuri de schimb,

1. Repetați pașii 1-4 de mai sus.
2. Introduceți numele unei noi valute și apăsați pe <**OK**>.
3. Derulați la noua valută și introduceți cursul de schimb.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Memorare**.

Conversia valutelor

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Conversie**.
2. Derulați la dreapta până când la tip se afișează **Valută** (dacă este necesar).
3. Derulați în jos la **Unitate** și derulați la dreapta pentru a selecta o valută pentru conversie.
4. Derulați în jos la **Cantit.** și introduceți cantitatea pentru conversie.
5. Derulați în jos la **Unitate** și derulați la dreapta pentru a selecta o valută în care să faceți conversia.

Aparatul afișează rezultatul conversiei.

Conversia unităților de măsură

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Conversie**.
2. Derulați la dreapta pentru schimba tipul de unitate de măsură.
3. Derulați în jos la **Unitate** și derulați la dreapta pentru a schimba unitatea principală (dacă este necesar).
4. Derulați în jos la **Cantit.** și introduceți cantitatea principală.
5. Derulați în jos la **Unitate** și derulați la dreapta pentru a schimba unitatea de conversie (dacă este necesar).

Aparatul afișează rezultatul conversiei.

Date GPS

Aveți posibilitatea să vizualizați date GPS pentru a vă ajuta să navigați, pentru a vă afișa poziția sau pentru a vă monitoriza detaliile călătoriei. Înainte de a avea posibilitatea să utilizați Date GPS, trebuie să activați o metodă de poziționare printr-o conexiune fără fir Bluetooth sau printr-o conexiune la o rețea fără fir.



- Evitați contactul cu antena GPS internă pentru o mai bună performanță a sistemului GPS.

Zona antenei
GPS interne



- Semnalul GPS poate fi afectat de poziția geografică sau de mediul fizic.

Activarea unei metode de poziționare

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Date GPS**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări poziționare** → **Metode de poziționare**.
3. Derulați la o metodă de poziționare (**GPS integrat**, **Bluetooth GPS** sau **Din rețea**) și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Activare**.



Dacă activați Bluetooth GPS, trebuie să asociați cu un aparat cu caracteristică Bluetooth (consultați "Căutarea și asocierea cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth" ► p. 62). După ce activați o metodă de poziționare, aparatul va încerca să deschidă acea conexiune când lansați Date GPS.

Navigarea cu Date GPS

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Date GPS** → **Navigație**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setare destinație** → **Coordonate**.
3. Introduceți latitudinea și longitudinea destinației dvs. și apăsați pe <**OK**>. Aparatul va afișa direcția pentru destinație, viteza actuală și durata călătoriei.
4. Pentru a opri navigarea GPS, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Oprire navigare**.

Vizualizarea poziției curente

În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Date GPS** → **Poziție**.

Monitorizarea detaliilor călătoriei

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Date GPS** → **Distanță efectivă**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Start**. Aparatul va urmări detaliile călătoriei, inclusiv distanța, durata și viteza.
3. Pentru a opri monitorizarea detaliilor călătoriei, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Stop**.

Descărcarea datelor pentru extinderea navigației GPS

Puteți extinde posibilitățile de navigare spre zone în care rețelele de telefonie mobilă nu au acces. Mai întâi, descărcați un fișier de date GPS+.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **GPS +**.

2. Apăsați pe **<Da>** pentru a vă conecta la server.
3. Apăsați pe **<OK>** și selectați un punct de acces implicit.
4. Selectați **Descărcare date** → **<Da>**.
Acumulați taxe suplimentare pentru accesarea rețelei Web și pentru descărcarea datelor.

Navigation

Puteți utiliza navigatorul mobil Samsung pentru a afișa poziția dvs. și pentru a naviga la aceasta. Această caracteristică este disponibilă numai dacă este acceptată de furnizorul de servicii. Pentru detalii, consultați ghidul de pornire rapidă al navigatorului mobil.

În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Aplicații** → **Navigation**.

Repere

Cu Repere, aveți posibilitatea să salvați locația curentă sau să introduceți manual locații noi.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Repere**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Reper nou** → **Selectare din hartă** sau **Introducere manuală**.

Puteți utiliza, de asemenea, **Poziție curentă** pentru a afla poziția dvs. curentă.



Pentru a adăuga automat locația curentă, aparatul trebuie să aibă o conexiune activă.

3. Derulați la o locație de pe hartă și apăsați pe tasta Confirmare (dacă este necesar).

4. Introduceți detalii despre reper.
5. Când ați terminat introducerea informațiilor despre reper, apăsați pe **<Realizat>**.

Smart reader

Smart reader vă permite să fotografiați o carte de vizită, să extrageți informațiile despre contact de pe aceasta și să le salvați sub forma unui contact nou în Contacte.



- Țineți aparatul cu fermitate în timp ce fotografiați cartea de vizită.
- Nu permiteți apariția de umbre pe cartea de vizită.
- Așezați cartea de vizită într-un loc drept, cu lumină uniformă și fotografiați-o.
- În funcție de mediul de fotografiere, este posibil ca rezultatul conversiei cărții de vizită să nu fie satisfăcător.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Smart reader**.
2. Rotiți aparatul cu 90° în sensul opus acelor de ceasornic (la stânga).
3. Centrați cartea de vizită în cadru.
4. Apăsați pe tasta Confirmare sau pe tasta Cameră foto pentru a face fotografia.
Aparatul dvs. recunoaște cartea de vizită și îi face conversia la formatul de fișă de contact.
5. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare** pentru a salva fișa de contact.

Dicționar

Cu Dicționar, aveți posibilitatea de a căuta cuvinte din diferite limbi. Dicționarul este disponibil în funcție de regiune.

Căutarea de cuvinte

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Dicționar**.
2. Introduceți un cuvânt în limba română și apăsați pe tasta Confirmare.

Schimbarea dicționarului

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Dicționar** → **<Opțiuni>** → **Modificare dicționar....**
2. Selectați un dicționar.



manageri

Aflați cum să gestionați fișiere, arhive zip, aplicații, configurații ale aparatului, licențe și conexiuni.

Manager fișiere

Cu Managerul de fișiere, aveți posibilitatea să căutați și să organizați fișiere sau dosare.

Căutarea unui fișier sau a unui dosar

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Mngr. fișiere** → un tip de memorie.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Căutare**.
3. Derulați la un tip de memorie și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați un dosar dorit, introduceți text în câmpul de căutare și apăsați pe tasta Confirmare.
5. Pentru a deschide un fișier sau un dosar din rezultatele căutării, derulați la fișier sau la dosar și apăsați pe tasta Confirmare.

Crearea unui dosar nou

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Mngr. fișiere** → un tip de memorie.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Organizare** → **Dosar nou**.
3. Introduceți un nume pentru dosar și apăsați pe <**OK**>.

Mutarea unui fișier într-un dosar

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Mngr. fișiere** → un tip de memorie.
2. Derulați la un fișier sau la un dosar și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Organizare** → **Copiere în dosar** → un tip de memorie.
3. Derulați la un dosar și apăsați pe tasta Confirmare.
4. Derulați la un subdosar și apăsați pe tasta Confirmare (dacă este necesar).
5. Apăsați pe tasta Confirmare.

Formatarea unei cartele de memorie



Aparatul acceptă sistemele de fișiere FAT16 sau FAT32.

1. Introduceți o cartelă de memorie (consultați Ghidul de pornire rapidă).
2. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Mngr. fișiere** → cartela de memorie introdusă.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Opțiuni cartelă memor.** → **Formatare**.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.

Protejarea cu o parolă a unei cartele de memorie



Aparatele care nu acceptă această caracteristică, precum PC-uri, nu pot citi cartela cât timp este activă protecția prin parolă. Eliminați protecția prin parolă de la cartelă pentru a o utiliza cu acele aparate.

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Mngr. fișiere** → cartela de memorie introdusă.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Parolă cartelă memor.** → **Setare**.
3. Introduceți și confirmați o parolă (de până la 8 caractere).
4. Apăsați pe <**OK**>.
5. Pentru a elimina parola, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Parolă cartelă memor.** → **Ștergere**.
6. Apăsați pe <**Da**>.
7. Introduceți parola și apăsați pe <**OK**>.

Vizualizarea detaliilor de memorie

Puteți vizualiza memoria utilizată și cea disponibilă de pe aparat și de pe cartela de memorie,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Mngr. fișiere** → un tip de memorie.

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Detalii** → **Dosar, Cartelă memorie** sau **Memorie**.

Zip

Puteți crea și administra arhive zip salvate în memoria telefonului sau pe cartela de memorie.

Crearea unei arhive noi

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Zip**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Arhivă nouă**.
3. Introduceți un nume pentru arhivă și apăsați pe <**OK**>.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare în arhivă** → un fișier.

Extragerea unui fișier într-un alt dosar

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Birou** → **Zip**.
2. Derulați la o arhivă și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la un fișier și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Extragere** → un tip de memorie.
4. Selectați un dosar pentru extragerea fișierului.

Manager aplicații

Aparatul acceptă aplicații făcute pentru Symbian OS și platforma Java, Micro Edition (J2ME™). Aparatul nu va accepta aplicații făcute pentru alte sisteme de operare sau platforme Java (inclusiv PersonalJava™). Pentru a descărca aplicații în aparat, consultați "Descărcarea de fișiere de pe Web."

► p. 57

Instalarea unei aplicații noi

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Mngr. aplic.** → **Fișiere de instal.**
2. Derulați la o aplicație și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Instalare**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.



În timpul instalării, managerul de aplicații încearcă automat să verifice semnăturile digitale și certificatele unei aplicații și va afișa un avertisment dacă aplicația nu îndeplinește cerințele normale de siguranță. Pentru a vă proteja aparatul și datele, nu instalați aplicații care nu au semnături digitale sau certificate valabile.

Eliminarea unei aplicații

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Mngr. aplic.** → **Aplic. instalate**.
2. Derulați la o aplicație și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Dezinstalare**.
3. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.

Manager aparate

Această caracteristică depinde de rețea și poate să nu fie disponibilă de la furnizorul de servicii. Dacă este disponibilă, Manager aparate permite furnizorului de servicii să vă asiste în privința configurațiilor aparatului. Înainte de a începe o sesiune de configurare, trebuie să definiți un profil pentru server.

Definirea unui profil pentru server

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Mngr. apar.**
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Profiluri server**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Profil server nou**.
4. Setati opțiunile pentru server în conformitate cu instrucțiunile primite de la furnizorul de servicii.
5. Când ați terminat setarea opțiunilor, apăsați pe <**Înapoi**>.

Pornirea unei sesiuni de configurare

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Mngr. apar.**

2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Profiluri server**.
3. Derulați la un profil de server și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Începere configurare**.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.
5. Derulați la un punct de acces și apăsați pe tasta Confirmare (dacă este necesar).

Manager licențe

Când descărcați conținut digital, poate fi necesar să achiziționați o licență de la site-ul Web, care să vă permită să accesați fișierul.

Vizualizarea licențelor

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Licențe**.
2. Derulați la un dosar și apăsați pe tasta Confirmare.

3. Derulați la o licență și apăsați pe tasta Confirmare.

Restaurarea unei licențe expirate

Când expiră licența, trebuie să achiziționați drepturi suplimentare pentru a utiliza fișierul media.

Pentru a restaura o licență expirată,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Instrumente** → **Licențe**.
2. Derulați la **Licențe nevalab.** și apăsați pe tasta Confirmare.
3. Derulați la o licență și apăsați pe <**Opțiuni**> → **Reactivare**.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Manager conexiuni

Cu Manager conexiuni, aveți posibilitatea să vizualizați detaliile conexiunilor de date și să închideți conexiunile deschise.

Vizualizarea detaliilor conexiunii

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Mgr. con.** → **Conexiuni de date active**.
2. Derulați la o conexiune și apăsați pe <Opțiuni> → **Detalii**.

Închiderea unei conexiuni deschise

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Mgr. con.** → **Conexiuni de date active**.
2. Derulați la o conexiune și apăsați pe <Opțiuni> → **Deconectare**.
3. Apăsați pe <Da> pentru a confirma.

Vizualizarea detaliilor conexiunii fără fir

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Conectare** → **Mgr. con.** → **Rețele WLAN disponibile**.
2. Derulați la o conexiune și apăsați pe <Opțiuni> → **Detalii**.

setări

Aflați despre setările aparatului. Pentru a accesa setările aparatului,

1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → **Setări** → **Setări**.
2. Derulați la o categorie (**General**, **Telefon**, **Conexiune** sau **Aplicații**) și apăsați pe tasta Confirmare.



Puteți, de asemenea, să accesați anumite setări din alte meniuri: apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări**.

Setări generale

Personalizare

Controlați aspectul și comportamentul afișajului, modul Așteptare, sunetele și limba (pentru setările de **Teme**, consultați Ghidul de pornire rapidă).

Data și ora

Controlați aspectul și comportamentul pentru dată, oră și alarme.

Accesorii

Setați aparatul să utilizeze setul cu cască, căști, set auto sau un alt aparat ca accesoriu implicit: apăsați pe <Opțiuni>
→ **Setare ca implicit.**

Siguranță

Setați coduri de siguranță și administrați certificatele de siguranță sau modulele de siguranță.

Poziționare

Controlați metodele și serverele pe care le utilizează aparatul pentru a prelua informații de poziționare globală.

Setări orig. tel.

Resetați setările la valorile implicite din fabrică. Pentru a reseta aparatul, trebuie să introduceți codul de blocare. După introducerea codului, aparatul va reporni.

Setări telefon

Apel

Controlați modul în care aparatul gestionează apelurile cu identitatea apelantului, apel în așteptare, apelare rapidă și alte setări pentru apeluri.

Redirecțion. apel

Redirecționați apelurile intrate către un alt număr. Când redirecționați apeluri, trebuie să specificați un număr de primire sau o perioadă de întârziere pentru apelurile redirecționate.

Restricțion. apel

Restricționați apelurile ieșite, intrate și internaționale.

Rețea

Controlați modurile și metodele de selectare pentru rețele.

Setări de conexiune

Bluetooth

Controlați caracteristica fără fir Bluetooth.

USB

Controlați comportamentul aparatului atunci când îl conectați la un PC.

Destinații rețea

Controlați conexiunile punctelor de acces, parolele și paginile inițiale.

Date ca pachete

Controlați conexiunile tip date ca pachete la utilizarea unei rețele GPRS.

WLAN

Controlați utilizarea disponibilității LAN fără fir.

Partajare video

Controlați utilizarea serviciului de partajare video.

Prezență

Controlați setările de server pentru prezență pentru utilizarea Chat-ului. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Setări SIP

Controlați modalitatea prin care telefonul administrează apelurile prin Internet și serviciile multimedia. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Profil XDM

Controlați setările profilului de utilizator pentru accesarea XDM (XML Document Management - Administrare document XML). Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Config.

Vizualizați configurațiile rețelei primite de la furnizorul de servicii. Pentru aplicarea configurațiilor, apăsați pe <Opțiuni> → **Salvare**.

Control NPA

Controlați utilizarea conexiunilor de date ca pachete, în cazul în care cartela dvs. SIM acceptă serviciul de control al punctului de acces. Pentru a activa sau dezactiva acest serviciu sau pentru a modifica punctele de acces permise, apăsați pe <Opțiuni>.



Această funcție este disponibilă numai cu o cartelă USIM și depinde de țara în care vă aflați și depinde de furnizorul dumneavoastră de servicii.

Setări pentru aplicații

RealPlayer

Controlați modul în care se comportă RealPlayer la redarea clipurilor video sau la streaming pentru media.

Foto-video

Controlați modul de comportare a camerei foto când capturați imagini sau videoclipuri.

Înregistrare

Controlați calitatea și locația din memorie a clipurilor vocale.

Manager aplic.

Controlați modul în care se comportă aparatul când instalați aplicații noi.

Jurnal

Setați cât timp se vor stoca în Jurnal informațiile despre apeluri și despre date ca pachete.



Depanare

Când porniți aparatul, este posibil să apară următoarele mesaje:

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Introduceți cartela SIM	Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
Blocat	<p>Caracteristica de blocare automată este activată. Pentru a utiliza aparatul, trebuie să apăsați pe <Deblocare> și să introduceți codul. Pentru dezactivarea caracteristicii de blocare automată,</p> <ol style="list-style-type: none">1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → Setări → Setări → General → Siguranță → Telefon și cartelă SIM.2. Setati Perioadă autoblocare pe Nu există.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
X încercări rămase. Introduceți codul PIN:	<p>Când utilizați aparatul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM. Pentru a dezactiva caracteristica de solicitare a codului PIN,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. În modul Așteptare, apăsați pe [Meniu] → Setări → Setări → General → Siguranță → Telefon și cartelă SIM. 2. Setati Solicitare cod PIN pe Dezactivată.

Mesaj	Pentru a rezolva problema, încercați aceasta:
X încercări rămase. Introduceți codul PUK:	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de câteva ori. Trebuie să introduceți codul PUK, oferit de furnizorul de servicii.

Aparatul nu afișează un semnal (nu există bare în dreptul pictogramei rețelei)

- Dacă tocmai ați pornit aparatul, așteptați aproximativ 2 minute ca aparatul să găsească rețeaua și să primească un semnal.
- În tuneluri sau ascensoare este posibil să nu primiți semnal. Deplasați-vă într-o zonă deschisă.
- Se poate să vă aflați între ariile de acoperire. Trebuie să primiți semnal când intrați într-o arie de acoperire.

Ați uitat un cod de securitate, PIN sau PUK

Codul de blocare implicit este **00000000**. Dacă îl uitați sau pierdeți pe acesta sau alt cod, contactați vânzătorul sau furnizorul de servicii.

Afișajul prezintă linii albe

Este posibil ca afișajul să prezinte linii albe dacă ați pornit aparatul după o perioadă lungă de neutilizare sau dacă ați scos bateria fără ca mai întâi să opriți aparatul. În scurt timp, ecranul trebuie să se corecteze.

Introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat

- Asigurați-vă că ați apăsat [↵].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon.

Selectați un contact pentru a-l apela, dar apelul nu este efectuat

- Asigurați-vă că în informațiile despre contact este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.

Alt apelant nu vă poate auzi când vorbiți

- Asigurați-vă că nu blocați microfonul încorporat.
- Deplasați microfonul încorporat mai aproape de gură.
- Dacă utilizați un set de căști, asigurați-vă că este conectat corect.

Calitatea audio a unui apel este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă din partea superioară a aparatului.

- Când vă aflați în zone cu semnal slab, se poate pierde recepția. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Încărcarea bateriei nu se face corect sau uneori aparatul se oprește singur în timpul încărcării

- Deconectați aparatul de la încărcător, scoateți și reinstalați bateria și reîncercați încărcarea.
- Bornele bateriei pot să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă complet, aruncați bateria veche în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

La atingere, aparatul este fierbinte

Când utilizați simultan mai multe aplicații, aparatul necesită mai multă putere și se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele aparatului.

Aparatul vă solicită să ștergeți date

Memoria disponibilă este scăzută. Mutați datele pe o cartelă de memorie sau ștergeți obiecte vechi din aplicații.

O aplicație este înghețată (nu răspunde)

1. Țineți apăsată tasta [Meniu] pentru a deschide lista de aplicații.
2. Derulați la aplicația înghețată și apăsați [C], apoi <Da>.
3. Lansați din nou aplicația.

Nu aveți posibilitatea să găsiți un aparat cu caracteristică Bluetooth

- Asigurați-vă că ambele aparate au caracteristica Bluetooth activată.
- Asigurați-vă că distanța dintre aparate nu este mai mare de 10 metri și că nu sunt separate de ziduri sau alte obstacole.
- Asigurați-vă că pentru niciun aparat nu s-a setat vizibilitatea pe **Ascuns**.
- Asigurați-vă că ambele aparate sunt compatibile cu tehnologia fără fir Bluetooth.



Index

accesoriu, 84

Adobe Reader, 52

Agendă

creare evenimente, 50
oprire alarme
evenimente, 51
schimbare vizualizări, 51

apeluri

efectuare, 10
inserare pauză, 10
redirecționare, 11, 84
restricționare
(blocare), 11, 85
vizualizare apelate
recent, 11
vizualizare pierdute, 10

aplicații

acceptate, 79
instalare, 79
verificare certificate, 79

Bluetooth

activare, 61
conectare cu alte
dispozitive, 62
primire date, 63
trimitere date, 62

Cadru digital, 40

cartele de memorie

formatare, 77
protejare, 77

ceas

creare oră pe glob, 68
oprire alarme, 68
schimbare setări, 67
setare alarme, 68

contacte

asociere numere apelare
rapidă, 48
asociere numere și
adrese implicite, 48
asociere sunete de
apel, 49
căutare fișe de
contacte, 47
creare fișe de
contacte, 46

creare grupuri de
contacte, 49
sincronizare, 50

convertor

adăugare valute, 69
conversie unități de
măsură, 70
conversie valute, 70
setare cursuri de
schimb, 69

data și ora, 84

date ca pachete, 25, 85

dicționar, 75

Editor video, 36

fișiere și dosare

căutare, 76
creare dosare noi, 77

manager fișiere, 76
mutare, 77

Galerie consultați media

GyPSii, 57

licențe, 81

manager aparate

definire profiluri
server, 80
pornirea unei
configurări , 80

media

accesare conținut de
streaming, 34, 43
deschidere fișiere în
Galerie, 34
înregistrare clipuri
vocale, 43
redare clipuri vocale, 44

redarea fișierelor
media, 34, 43

music player

adăugare fișiere în
aparat, 27
adăugare fișiere în
biblioteca muzicală, 27
creare liste de redare, 28

note

creare note, 52
sincronizare, 53

PC Studio

instalare, 44
setare mod USB, 64
utilizare, 64

PDF consultați Adobe Reader

puncte de acces, 85

Quickoffice

- actualizare
- quickoffice, 51
- deschidere
- documente, 51

Radio, 41

**RealPlayer consultați
media**

**recorder consultați
media**

ShoZu, 35

siguranță, 84

Smart reader, 74

Zip, 78

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi,

Samsung Electronics

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM : I8510

Produsul la care face referire în această declarație, împreună cu încărcătorul și acumulatorul său, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante prevăzute de : (R&TTE) /1999/5/EC; Directiva cu privire la joasa tensiune /73/23/EEC; Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 2004/108/CE.

Siguranță	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei EC 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, produsul la care se face referire în art. 10 și este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Identification mark: 0168

CE0168!

Documentația tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.07.23



Yong-Sang Park / S. Manager

(locul și data emiterii)

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

Cuprinsul acestui manual poate diferi față de varianta dvs. de telefon, în funcție de softwareul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

